




OPPO RollpaperHolder 詳しい組立て方

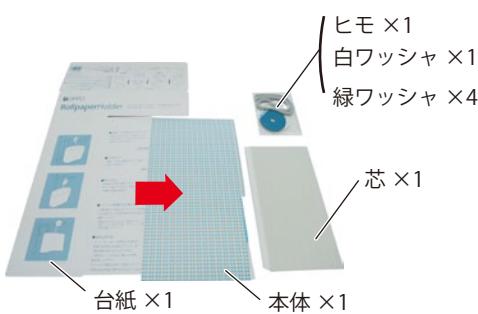


はじめに、台紙から本体を抜いて、上記内容物を確認して下さい。

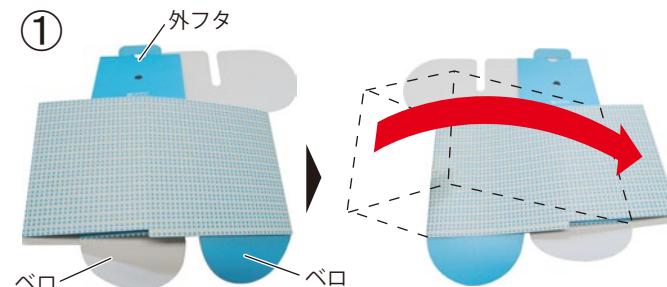

中に折り込んでいる外フタとベロを外側へ出して下さい。
折りクセを正すために反対に折ります。

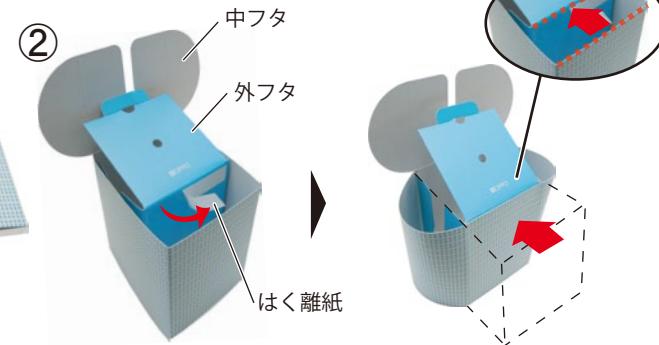



本体を起こします。外フタ側の両面テープのはく離紙をはがします。右上の図のように赤い点線同士を合わせながら両面テープで貼り合せて下さい。

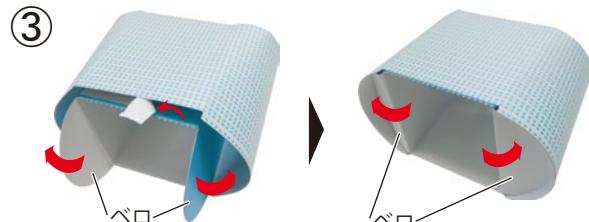

②と同様に底側も両面テープで貼り合わせます。
貼り合せたら、ベロを外側に折って本体へ折り込みます。




緑ワッシャ4枚をヒモに通して、ヒモを結んで下さい。ヒモの結び方は下記参照下さい。

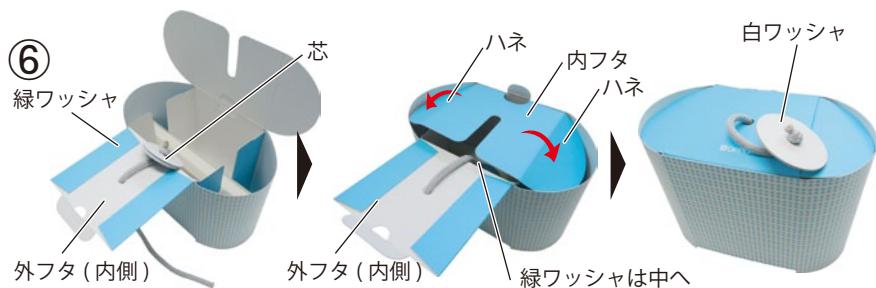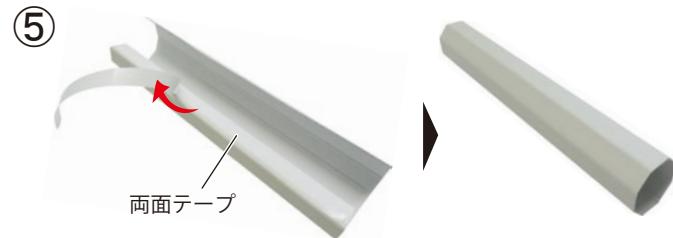

外フタを開けて芯を中に奥まで押し込んで下さい。緑ワッシャは外フタの内側になるようにヒモを通します。内フタのハネを本体に差込み、外フタを閉じます。最後に白ワッシャにヒモを通して結べば完成です。ヒモの結び方は右図をご参考下さい。

ヒモの結び方例

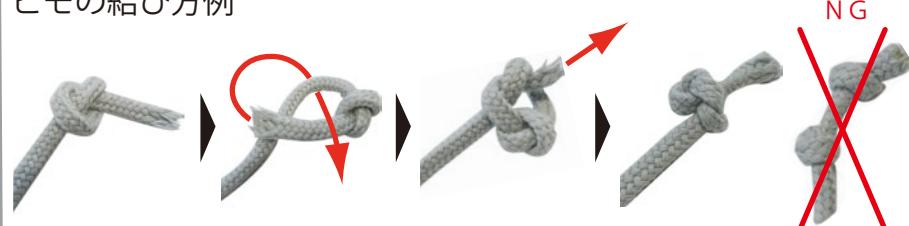

はじめに一重結びをして下さい。最初の結び目と合わせるようにもう一度一重結びをして下さい。2つの結び目が離れないようにして下さい。

*上記の結び方は一例です。ワッシャが抜けるようであれば、さらに一重するなどして下さい。